

移動販売ワゴン・くるる

品番：YSE-140101



このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

【①本体】の図

※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1.仕様



寸 法 (mm)		幅:976、奥行き:637、高さ:1058 キャスター径：直径100
上段トレー有効寸法(mm)	幅:250、奥行き:350、高さ:240	
中段トレー有効寸法(mm)	幅:250、奥行き:350、高さ:232	
下段トレー有効寸法(mm)	幅:250、奥行き:350、高さ:278	
トレー内有効寸法 (mm)	幅:250、奥行き:350、高さ:70	
質 量 (kg)		30.0kg
材 質	本体	スチール、粉体塗装
	キャスター	エラストマー
	トレー	ABS樹脂

〈構成部品〉

部 品 の 種 類	個 数
①本体	1
②ワイヤーバスケット(小)	1
③ワイヤーバスケット(大)	1
④新聞ラック	1
⑤L型仕切り	10

〈別売品〉

⑥くるる用
保冷ボックス
品番：
YSE-130102
寸法：
245×345×260

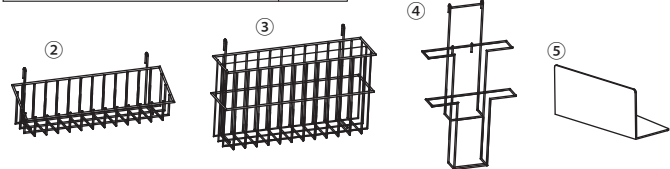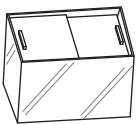

2.安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告 取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

●ワゴンの上に乗らないでください。(特にお子様にはご注意ください。) 転倒してけがをする恐れがあります。

⚠注意

- 乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。 けが・故障・破損の原因になります。
- 床に傾斜や段差のある、不安定な場所に止めて作業しないでください。 自走や転倒してけがをすることがあります。
- この商品の耐荷重は、【トレー：11kg、天板：20kg、全体 86kg】です。 耐荷重を超えて、ものをのせないでください。トレーがたわんでものが落下したり、本体が倒れてけがをすることがあります。

- 陳列商品の積み込みは、【3. 使いかた】の【①陳列商品の積み込みかた】の要領で正しく行ってください。説明と違う要領で行うと、転倒や落下によるけがや、積載物の破損の原因になります。
- 陳列商品の積み込み作業や陳列商品の販売の際は必ずフットストッパーをかけてください。
- 移動させるときは、フットストッパーを必ず解除してから動かしてください。フットストッパーをかけたまま動かすと、本体が倒れてけがをしたり、床を傷つけることがあります。
- フットストッパーの解除時やロック時は、けがや靴の損傷に注意してください。
- この商品のキャスターは小回りしやすいように、4輪自在となっておりますが、陳列商品の積みかたや床の傾斜などの影響で、直進性が損なわれる場合があります。
- フットストッパーをかけた状態でワゴンに寄りかからないでください 移動させるときは、前後方向に動かし、床の段差や溝に注意して行ってください。また、階段などの大きな段差の乗り越えはしないでください。左右方向に動かすと本体が倒れて、けがをすることがあります
- 「移動販売ワゴン・くるる」の分解や改造はしないでください。破損や転倒によりけがをすることがあります。
- 溶接外れやリベットのゆるみ、キャスターから異音がしたり、欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止して、お買い上げの販売店にご相談ください。そのまま使用していると、商品の破損により、けがをすることがあります。

3.使いかた


①陳列商品の積み込みかた

- トレーをストッパーがかかるまで(トレー奥行きの 1/2 程度) 少し持ち上げるように引き出し、静かに陳列商品を置いてください。

安全にご使用いただくために
以下のことに注意してください

- トレーを奥行きの半分以上、引き出さないでください。
 - 引き出すトレーは1つのみにしてください。(他のトレーは収納してください。)
- ※トレーを引き出す際、手や指をはさまないように注意してください。


トレーは、奥行きの半分以上引き出さないでください

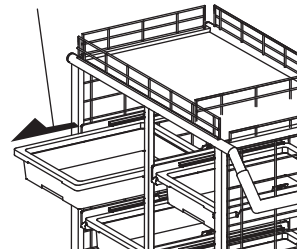

②ワイヤー転び止めの
取り付け・取り外しかた

- 持ち手側のワイヤー転び止め 2 個は位置を取り替えることができます。
- ワイヤー転び止めを取り外すときは、まず裏面のナットを取り外してください。
- 取り付けるときは、ワイヤー転び止めを差し込んだ後に、裏面から再びナットを締めてください。

付け替え可能です

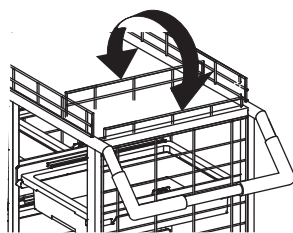


③バスケット類の
取り付け・取り外しかた

- バスケット類はメッシュパネルに取り付けてご使用ください。

※右図の位置よりも下に取り付けないでください。

※バスケット類の耐荷重は各々 10kg です。耐荷重を超えてものをのせないでください。

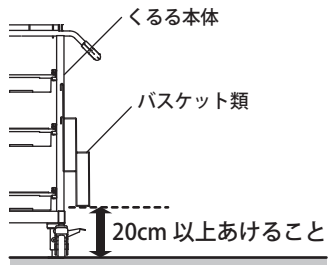


④L型仕切りの使いかた

- 陳列商品が少量の場合、付属のL型仕切りをご利用ください。移動時の陳列商品の倒れが軽減されます。

⑤フットストッパーの操作のしかた

- DOWNレバーを押し下げるとストッパーがかかり、UPレバーを押し下げるとストッパーが解除されます。

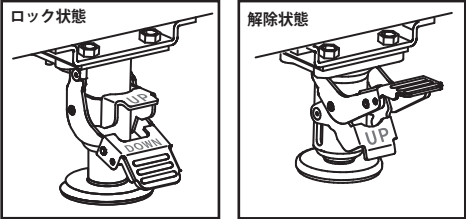


⚠注意

- フットストッパーをかける時や解除するときは、けがや靴の損傷に注意してください。
- フットストッパーをかけた状態でワゴンに寄りかからないでください。
- フットストッパーをかけた状態でワゴンを動かさないでください。

⑥くるる用保冷ボックス（別売品）の設置のしかた

- くるる用保冷ボックス（別売品）は最下段のトレーもしくは天板に設置することが可能です。

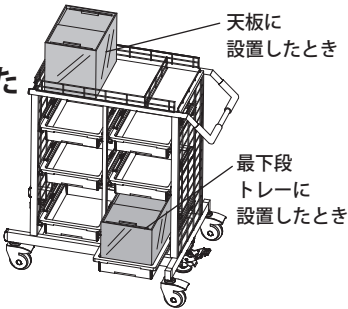

※くるる用保冷ボックスは冷蔵庫ではありません。陳列商品を冷やす機能はありません。
※くるる用保冷ボックスの保冷効果持続時間は約2時間です。
ただし使用状況、使用環境によって保冷効果持続時間は変化します。

4.末永くご使用いただくためのご注意

- この商品は屋内用です。屋外での使用や水ぬれは、さびや変色の原因になります。
- 直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- 可動部には注油しないでください。
油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- キャスターの転がりが悪い場合は、キャスター部にごみや糸くずなどが絡まっていないか点検し、ある場合は取り除いてください。
- トレーへの収納は、耐荷重以内で全体に均一にのせてください。
偏った収納をすると、トレーが変形する原因になります。

5.お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 2. 水につけた布をよく絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときの注意〉
水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。
※消毒用エタノール等、消毒薬の使用は問題ありません。

6. 故障かなと思ったら（不調診断）

こんなときは	→こう処置してください
●トレーが閉まらない。	●収納物がはみ出したり、こぼれ落ちたりしていませんか。取り除いてください。
●フットストッパーがかからない。	●可動部などにごみや糸くずなどが絡まっていますか。ある場合は、取り除いてください。
●キャスターの転がりが悪い。	●フットストッパーがロック状態になっていませんか。フットストッパーをフリー状態にしてください。 ●キャスターにごみや糸くずなどが絡まっていますか。ある場合は、取り除いてください。

※ 以上の処置をしても直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

- この取扱説明書（本書とする）は、記載内容（無料修理規定）に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

- 無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、商品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書（製品明細の記載があるもの）」のことです。

〈保証期間について〉

- 保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

〈無料修理規定〉

1. 保証期間中に、取り扱い説明書・本体添付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。
その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により商品全体を交換させていただくことがありますので、ご了承ください。
2. お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。
3. 保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。
4. 保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承ください。
 - (イ) 本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合
 - (ロ) ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
 - (ハ) 消耗部品（弊社指定部品）の交換
 - (ニ) 第三者から転売・譲渡を受けた場合
 - (ホ) 火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
 - (ヘ) 故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
 - (ト) 加工・改造・不当な修理による故障または破損
 - (チ) 屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
 - (リ) 使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさび・かびの発生
 - (ヌ) 外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
 - (ル) 一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象（におい、音鳴りや振動など）
5. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。
6. 本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書およびご購入明細書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

お客様の
個人情報の
利用について

ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

コクヨファニチャー株式会社 ストア事業本部

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL (06) 6976-1221 (大代表)

ホームページURL <http://www.kokuyo.co.jp>

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)

お客様相談室 0120-201594

お客様相談室FAX 0120-060660